

FICHE DE MONTAGE

HELIO

I de sécurité.



TOUJOURS mettre les circuits électriques hors tension avant de les manipuler.

Portez les équipements réglementaires selon le site.

Évaluez les dangers aux alentours de votre point d'installation.

Utilisez des outils isolés.



- 1** Positionner la tête sur sa base et faire pivoter l'ensemble de manière à ce que vous formiez un smiley. il ne devrait y avoir AUCUN espace entre la tête d'éclairage et le support.



- 2** Inclinez un peu la lampe, ne laissez pas le support tomber, placez la vis sur la clé en forme de T, placez soigneusement la vis à l'intérieur du support de lumière et serrez-la, installez 4 vis M8 * 40 mm une par une. Assurez-vous que les vis soient suffisamment serrées.



- 3** Insérez la tête d'éclairage sur le poteau et serrez les deux vis M8 * 16 à l'aide d'une clé en forme de T dans la bonne position. Le mât de 76 mm de diamètre est le plus adapté à la tête de lampadaire.



- 4** Appuyez sur le bouton de la tête lumineuse, puis appuyez sur "AUTO", la lumière fonctionnera automatiquement du crépuscule à l'aube avec son réglage par défaut de 4 heures 100% + 4 heures 50% + 5 heures 30% avec capteur. Utilisez la télécommande pour régler la puissance de la lumière et sélectionnez la couleur de la lumière et réglez le temps de travail si nécessaire LA NUIT




- 1) Positionner le lampadaire sur OFF à l'aide du bouton général d'alimentation situé sur le lampadaire.**
2) Appuyer et maintenir enfoncé le bouton "MATCH" de la télécommande.
3) Tout en maintenant le bouton match enfoncé, positionner le lampadaire sur ON à l'aide du bouton général.
4) Le lampadaire clignote, l'appairage est réussi.

POSITION MARCHÉ - ARRÊT



- 1) Procéder à l'appairage de la télécommande (voir procédure chapitre précédent).
- 2) Enfoncer le bouton ON/OFF en position ON pour alimenter le lampadaire puis utiliser la télécommande pour le piloter.
- 3) Enfoncer à nouveau le bouton ON/OFF pour passer en mode OFF.

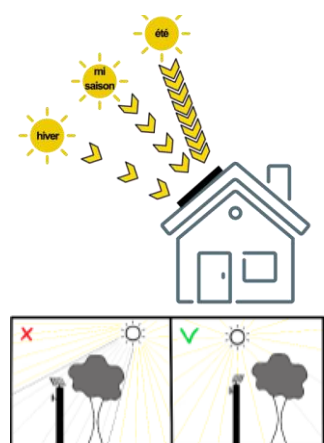

- Positionner le produit et son panneau solaire dans un emplacement extérieur dégagé, en plein soleil, de manière que le panneau solaire reçoive au **minimum 8 heures de rayonnement direct** par jour. Si le panneau solaire est positionné à l'ombre, la charge sera réduite et la durée de l'éclairage sera plus courte la nuit.
- Suivant la période de l'année, les conditions météorologiques et l'emplacement du module solaire, il est possible que la durée d'éclairage soit réduite. En période d'été le soleil est plus haut dans le ciel et la quantité d'énergie solaire absorbée par le panneau solaire est plus importante que lorsque le soleil est plus bas dans le ciel les autres saisons de l'année. Nous recommandons alors de diminuer l'intensité lumineuse et/ou de diminuer la plage d'utilisation à l'aide de la fonction timer 6/8/12H.
- Si vous installez cette borne d'éclairage solaire trop près d'un réverbère ou de toute autre source de lumière, cela pourrait affecter la fonction crépusculaire et empêcher la borne de s'allumer automatiquement la nuit.
- Afin de ne pas endommager la batterie et sa durée de vie, il est préconisé de la recharger à minima tous les 3 mois.



NOTE : La batterie a été préalablement chargée en usine. Si la luminosité des LED est faible, il se peut que la charge ait baissé au moment du stockage. Il est conseillé de charger la lampe pendant une journée entière au soleil pour sa première utilisation.

TELECOMMANDE 2.4G longue portée 25m

ASTUCE :


Vous pouvez utiliser **une même télécommande pour piloter plusieurs projecteurs**. Il vous suffit de réaliser l'opération d'appairage ci-dessous:

- 1) Positionner le lampadaire sur OFF à l'aide du bouton général d'alimentation situé sur le lampadaire.
- 2) Appuyer et maintenir enfoncé le bouton "MATCH" de la télécommande.
- 3) Tout en maintenant le bouton match enfoncé, positionner le lampadaire sur ON à l'aide du bouton général.
- 4) Le lampadaire clignote, l'appairage est réussi.

La télécommande est utilisée pour régler la puissance d'éclairage, la température d'éclairage, le timer et la détection de mouvements selon vos besoins. Si la météo est très ensoleillée, vous pouvez régler la lumière avec une puissance plus élevée; en cas de journées nuageuses continues ou en hiver avec moins de soleil, vous pouvez réduire la puissance pour économiser de l'énergie. Si vous souhaitez économiser plus d'énergie, vous pouvez activer le mode détection de mouvements afin d'économiser la batterie (éclairage 30% puis 100% en cas de détection).

La durée d'éclairage peut également être réglée sur 4 heures, 6 heures et 12 heures, si vous souhaitez économiser de l'énergie.

Veuillez toujours régler la puissance de la lumière en premier, puis appuyez sur l'heure définie comme dernière étape. Appuyer sur le bouton « RESET » pour obtenir le réglage par défaut et annuler vos réglages.

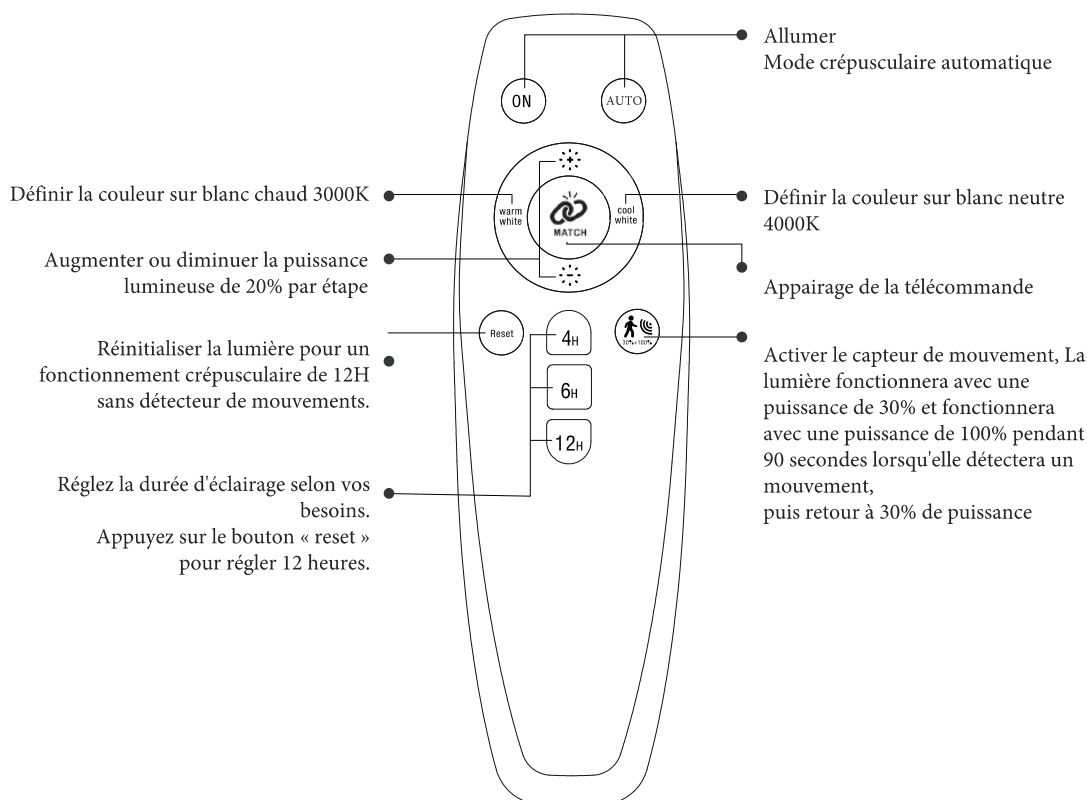

Inclus



M8*40



M8*16



Remarque : le poteau n'est pas inclus dans l'emballage.

Observación: el poste no está incluido en el paquete.

Remark : Pole is not included in the package.

Nota: il palo non è incluso nella confezione.

NETTOYAGE :

Il est recommandé de nettoyer régulièrement le panneau solaire à l'aide d'un chiffon doux humide afin d'enlever la pellicule de saleté qui diminue le rendement du panneau solaire. Nettoyage du projecteur à l'aide d'un chiffon doux humide.

La batterie est de type Batterie Lithium LIFEPO4. Cette dernière peut être remplacée par un Professionnel lorsque l'autonomie diminue malgré une charge complète en plein soleil.

Lorsque vous ne l'utilisez pas : Conservez ces produits hors de portée des enfants.

IMPORTANT : Afin de ne pas endommager la batterie et sa durée de vie, il est préconisé de la recharger à minima tous les 3 mois.