



# TELECOMMANDE RGB-CTT

La télécommande **COLORPLAY4** est un contrôleur HF tactile RGB+CCT multizone, permettant un contrôle avancé de l'éclairage. Elle peut gérer jusqu'à 8 zones indépendantes, avec un réglage précis de l'intensité, de la température de blanc et des couleurs.



Portée de la télécommande	<20M
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	PC
Matériaux de fermeture	PC
Tension nominale	2 PILE LR03
Poids du produit en kg	0,59
Largeur en mm / Diamètre	50
Hauteur en mm	17,5
Longueur en mm	141
Découpe ou entraxe de fixation en mm	-
Couleur	Noir
Type de protection	IP20
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK04
Garantie	3 ans
Tension en sortie	Maxi 1X15.5A

## DESCRIPTION

La télécommande COLORPLAY4 est équipée d'une roue tactile de sélection des couleurs, permettant de choisir parmi 1152 couleurs et d'ajuster la saturation, la température de couleur (blanc chaud à blanc froid) et l'intensité lumineuse.

Elle fonctionne en HF 433 MHz, offrant une portée de 50 mètres sans obstacles, et peut être associée à un nombre illimité de récepteurs RC5en1. Grâce à sa mémoire interne, elle conserve les réglages après extinction.

Le récepteur RC5en1, attribuable à une zone spécifique, permet une variation de 0 à 100% et une gestion de la vitesse de transition avec 256 niveaux.

Classée IP20 et IK04, la télécommande est adaptée aux installations intérieures et fonctionne sur 2 piles LR03, garantissant une autonomie prolongée et une utilisation sans fil pratique. Son design ergonomique en noir assure une prise en main facile et intuitive.


## AIDE À LA PRESCRIPTION

Télécommande COLORPLAY4 de marque danlite, contrôleur RGB+CCT HF tactile multizone. 1 à 8 zones indépendantes, variation 0-100%, 1152 couleurs, 256 vitesses, portée 50 m sans obstacles. Fréquence RF 433 MHz, compatible avec un nombre illimité de récepteurs RC5en1. IP20, IK04, alimentation 2 piles LR03, mémoire interne. Garantie 3 ans.

## Télécommande



# SCHÉMA CABLAGE

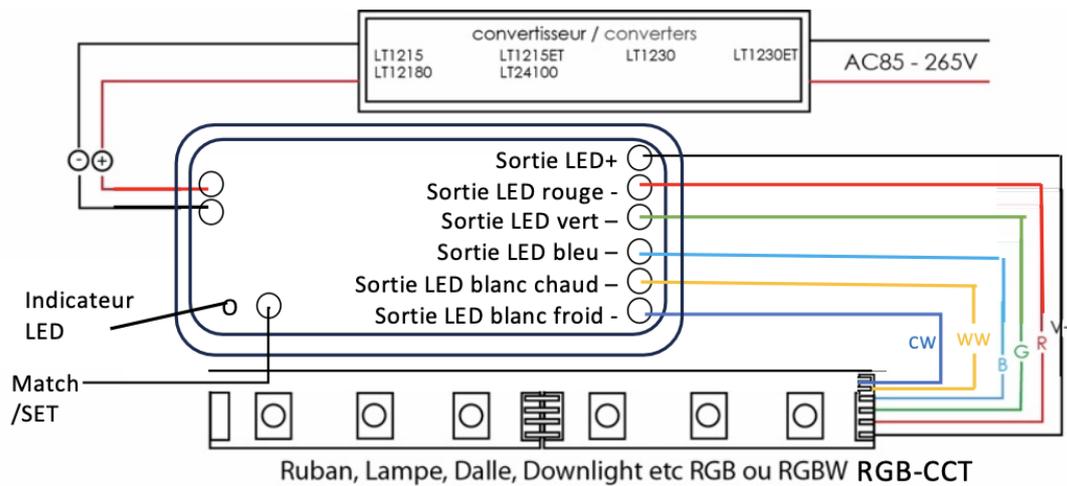

## TELECHARGEMENT

[Télécharger  
Garantie](#)

[Télécharger  
Fiche de montage](#)

## APPLICATIONS :

Bars, discothèques, bowlings, bureau, cabinet médicaux, salles de conférence, foyers ruraux

## INFORMATION EXPORT :

RÉFÉRENCE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN $m^3$	POIDS BRUT EN KG
COLORPLAY4	1	155x52x22	0,0017	0,094
COLORPLAY-RC5EN1	1	120x42x22	0,0011	0,074

## Paramétrage télécommande



Par exemple pour attribuer la zone 1 en RGB, vous appuyez longtemps sur le bouton 1 et ensuite le bouton RGB 2 secondes et alors la zone 1 est paramétré en RGB

## Paramétrage du récepteur

Double clic	Réseau de configuration	Violet rapide flash
Appuyez 2s	Types de feux de commutation	Blanc/jaune/rouge/vert/bleu
Appuyez 5s	Réseau de configuration AP	Violet lent flash
Appuyez 8s	DIM	WHITE
Appuyez 10s	CCT	Yellow
Appuyez 12s	RGB	Rouge
Appuyez 14s	RGBW	VERT
Appuyez 16s	RGB+CCT	Bleu

Par exemple pour attribuer le récepteur en RGB, tout d'abord attendre que le voyant ne clignote plus puis vous appuyez longtemps sur le bouton match set et ensuite vous lâchez quand le voyant clignote rouge et alors le récepteur quand il arrête de clignoter se bloque sur le rouge est votre récepteur est paramétré en RGB

## Procédure d'attribution du récepteur et de la télécommande colorplay4

- Sélectionnez votre mode sur le récepteur RC5en1 selon le produit (voir tableau)
- Appuyez brièvement sur le bouton « MATCH/SE » du récepteur.
- Appuyez sur la zone d'attribution voulue ( de 1 à 8)