

FICHE DE MONTAGE

C600 / C3001200 / C6001200

Précautions de sécurité.



TOUJOURS mettre les circuits électriques hors tension avant de les manipuler.

Portez les équipements réglementaires selon le site.

Évaluez les dangers aux alentours de votre point d'installation.

Utilisez des outils isolés.

*Luminaire prévu pour intégration dans un plafond suspendu type 600x600.


Nécessite obligatoirement l'installation d'un filin de sécurité antichute.

1



Enlevez le capot du bloc convertisseur et repérez les borniers de connexion Phase et Neutre.

2

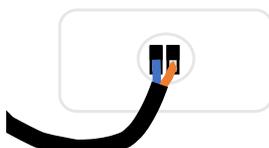

Après avoir préalablement dénudé les conducteurs Phase et Neutre sur 5mm, les insérez dans les borniers.

3




Fixez le capot de manière à serrer sur le câble pour éviter toute possibilité d'arrachement.

4



Assurez-vous que le plafond suspendu est en bon état et peut supporter le poids du luminaire.

5



Montez le luminaire pour clipser les 2 supports métalliques.

6



Le luminaire doit s'appuyer sur les bords du cadre du plafond aux 4 cotés .

7

Ne pas recouvrir le convertisseur.

8

Ne convient pas à des locaux humides.

9

En aucun cas l'alimentation de ce produit doit dépasser les 230VAC. Ce produit n'est pas prévu pour être varié en intensité.



Classe II

Produit Classe II

Ne nécessite pas un branchement à la terre

Pour toute demande d'assistance technique contactez notre service technique

technique@danlitegroup.com