

FICHE DE MONTAGE

Ruban Led monochrome

Précautions de sécurité.



TOUJOURS mettre les circuits électriques hors tension avant de les manipuler.
Portez les équipements réglementaires selon le site.
Évaluez les dangers aux alentours de votre point d'installation.
Utilisez des outils isolés.


*Luminaire prévu pour intégration dans un plafond suspendu type 600x600.
Nécessite obligatoirement l'installation d'un filin de sécurité antichute.

1



Enlevez le capot du bloc convertisseur et repérez les borniers de connexion Phase et Neutre.

2

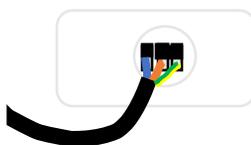


Après avoir préalablement dénudé les conducteurs Phase et Neutre et la terre sur 5mm, les insérez dans les borniers.

3



Fixez le capot de manière à serrer sur le câble pour éviter toute possibilité d'arrachement.

4



Alimentation + ruban LED.



Enlevez le capot du bloc convertisseur et du contrôleur, réalisé le raccordement 220V, puis 24V vers le contrôleur et pour finir brancher le ruban LED

5



Pour l'attribution de la télécommande, merci d'appliquer les consignes de notre notice télécommande LEDDIM

Alimentation contrôleur et télécommande+ ruban led monochrome.



l'application sur un support permettant un transfert thermique est primordiale pour que la garantie du ruban soit appliquée, nous conseillons un modèle de [profilé alu](#) avec capot opaque/ translucide afin de protéger le ruban voir option ci-dessous

Pour toute demande d'assistance technique contactez notre service technique

technique@danlitegroup.com