

FICHE DE MONTAGE

COLORPLAY-MUR

Précautions de sécurité.



TOUJOURS mettre les circuits électriques hors tension avant de les manipuler.

Portez les équipements réglementaires selon le site.

Evaluez les dangers aux alentours de votre point d'installation.

Utilisez des outils isolés.

*Luminaire prévu pour intégration dans un plafond suspendu type 600x600.


Nécessite obligatoirement l'installation d'un filin de sécurité antichute.

1



Ouvrez le capot du bloc convertisseur et repérez les borniers de connexion Phase, Neutre et Terre.

2

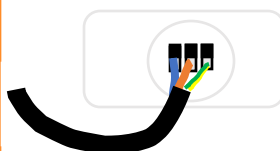


Après avoir préalablement dénudé les conducteurs Phase, Neutre et Terre sur 5mm, les insérez dans les borniers.

3




Fermez le capot de manière à serrer sur le câble pour éviter toute possibilité d'arrachement.

4



Raccordez ensuite le + de votre convertisseur avec le + du récepteur COLORPLAY-RC5EN1 idem pour le moins.

5

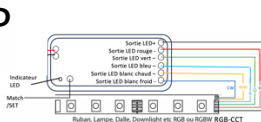

Raccordez les 6 fils du produit, (ruban led, downlight, dalle) en commençant par le + avec le + et chaque couleur sur les -.

6



Rebranchez le courant, et votre produit s'allume.

7

Ne pas recouvrir le convertisseur.

8

Ne convient pas à des locaux humides.

9

En aucun cas l'alimentation de ce produit doit dépasser les 230VAC.

Pour toute demande d'assistance technique contactez notre service technique

technique@danlitegroup.com