



TELECOMMANDE MURALE RGB+CTT

La télécommande **COLORPLAY-MUR** est un contrôleur mural HF tactile RGB+CCT multizone, conçu pour piloter jusqu'à 4 zones indépendantes. Son interface tactile intuitive permet un contrôle précis des couleurs, de l'intensité lumineuse et de la température de blanc.



Puissance	HF<20M
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Matériaux corps	PC
Matériaux de fermeture	PC
Tension nominale	1 PILE CR2032
Poids du produit en kg	0,111
Largeur en mm / Diamètre	85
Hauteur en mm	10
Longueur en mm	85
Découpe ou entraxe de fixation en mm	-
Couleur	Blanc
Type de protection	IP20
Indice de résistance aux chocs mécaniques	IK04
Garantie	3 ans
Test au fil incandescent	
Tension en sortie	Maxi 1X15.5A

AIDE À LA PRESCRIPTION

Télécommande COLORPLAY-MUR de marque danlite, contrôleur mural RGB+CCT tactile multizone. 1 à 4 zones indépendantes, variation 0-100%, 1152 couleurs, 256 vitesses, portée 50 m sans obstacles. Fréquence RF 433 MHz, compatible avec un nombre illimité de récepteurs RC5en1. IP20, IK04, alimentation pile CR2032, mémoire interne. Garantie 3 ans.

DESCRIPTION

La télécommande murale COLORPLAY-MUR est équipée d'une roue tactile de sélection des couleurs, permettant de choisir parmi 1152 couleurs et d'ajuster la saturation, la température de couleur (blanc chaud à blanc froid) et l'intensité lumineuse.

Elle fonctionne en HF 433 MHz, offrant une portée de 50 mètres sans obstacles, et peut être associée à un nombre illimité de récepteurs RC5en1. Grâce à sa mémoire interne, elle conserve les réglages après extinction.

Le récepteur RC5en1, attribuable à une zone spécifique, permet une variation de 0 à 100% et une gestion de la vitesse de transition avec 256 niveaux.

Classée IP20 et IK04, la télécommande est adaptée aux installations intérieures et fonctionne sur pile CR2032, facilitant son installation sans câblage. Son design en verre tactile blanc lui confère une esthétique moderne et élégante.

PARAMÉTRAGE



Chaque zone peut être programmé différemment couleur unique, CCT, RGB, RGBW, et RGB+CCT
 Une longue pression sur la zone 1 ou 2 ou 3 ou 4 puis et 2 secondes sur une des touches suivantes :


-  couleur unique
-  CCT
-  RGB/RGBW
-  RGB-CCT

Double clic	Réseau de configuration	Violet rapide flash
Appuyez 2s	Types de feux de commutation	Blanc /jaune/rouge/vert/bleu
Appuyez 5s	Réseau de configuration AP	Violet lent flash
Appuyez 8s	DIM	WHITE
Appuyez 10s	CCT	Yellow
Appuyez 12s	RGB	Rouge
Appuyez 14s	RGBW	VERT
Appuyez 16s	RGB+CCT	Bleu

Procédure d'attribution du récepteur et de la télécommande colorplay-mur

- Sélectionnez votre mode sur le récepteur RC5en1 selon le produit (voir tableau)
- Appuyez brièvement sur le bouton « MATCH/SE » du récepteur.
- Appuyez sur la zone d'attribution voulue (de 1 à 4)


SCHÉMA CABLAGE

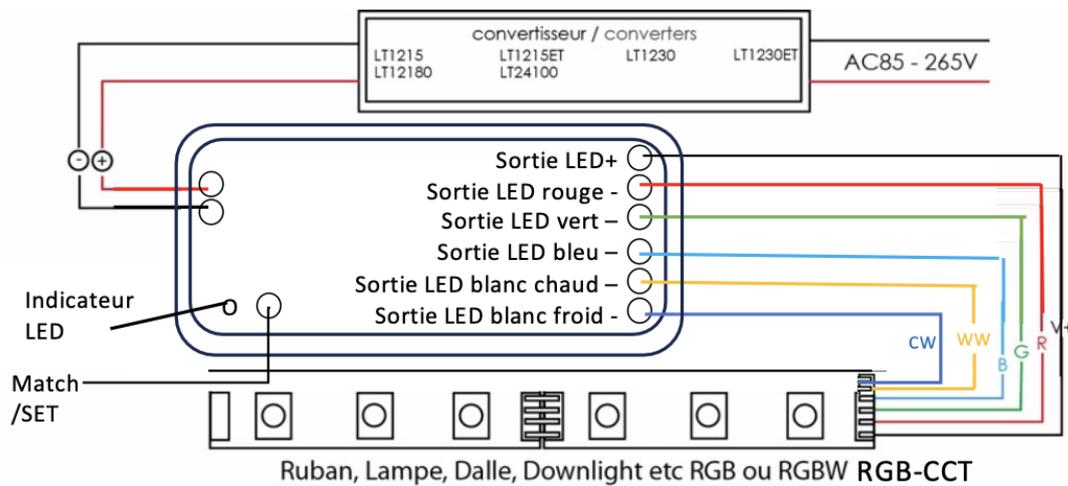

TELECHARGEMENT

[Télécharger
Garantie](#)

[Télécharger
Fiche de montage](#)

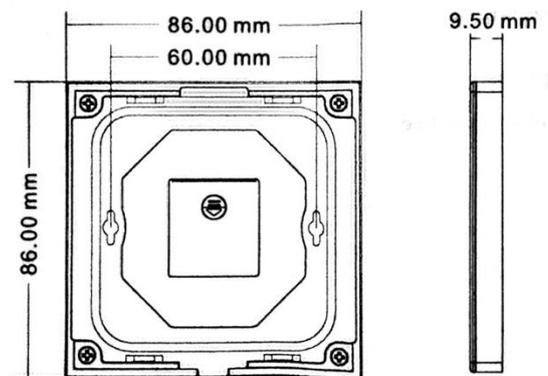

APPLICATIONS :

Bars, discothèques, bowlings, bureau, cabinet médicaux, salles de conférence, foyers ruraux

INFORMATION EXPORT :

RÉFÉRENCE	COLISAGE	DIMENSIONS DU COLIS (Longueur x largeur x hauteur)	VOLUME EN m^3	POIDS BRUT EN KG
COLORPLAY-MUR	1	90x100x15	0,000135	0,136
RC5en1	1	120x42x22	0,00011	0,074